



EXERCICE 12 – MODIFICATIONS

Accédez au fichier Modifications12.dwg. Vous y trouverez quelques cotes qui doivent être modifiées.

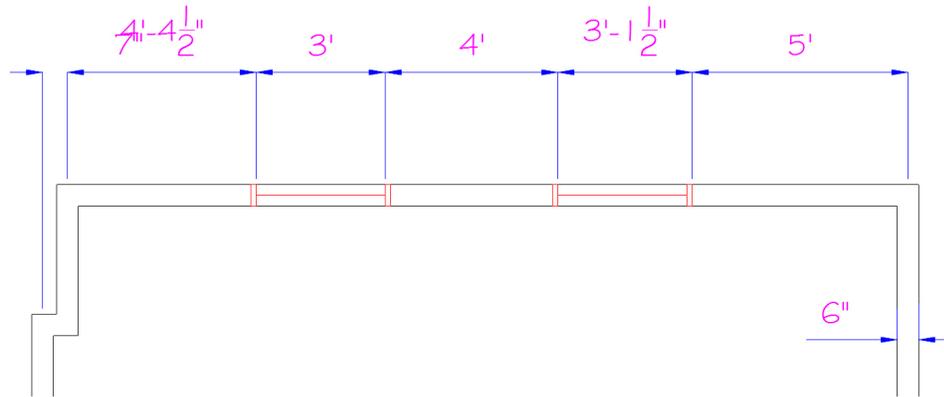

Neuf modifications devront être apportées au fichier. Une fois ces modifications complétées, le dessin devra être identique à celui illustré ci-dessous.

Pour chaque modification demandée, décrivez la marche à suivre. Utilisez les commandes qui permettent de minimiser le nombre d'étapes pour compléter chaque modification.

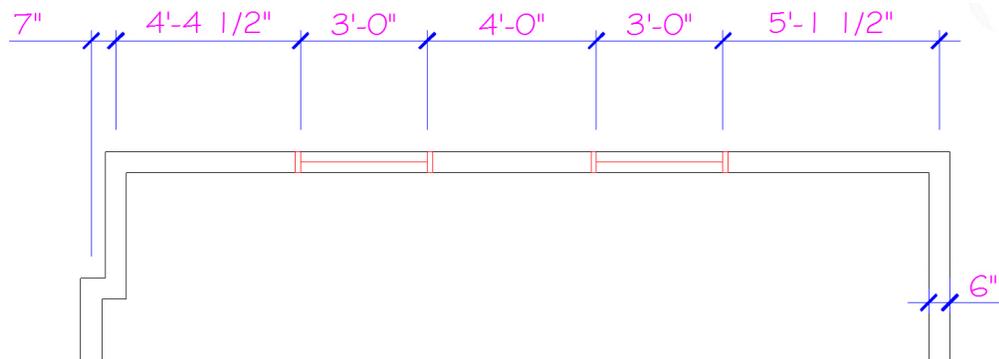

Remplacez les flèches de toutes les cotes par des marques architecturales.

Diminuez de $1/16''$ la distance entre les lignes de cote et les cotes.

Faites apparaitre uniquement les 0''.

Déplacez la cote 6'' à l'extérieur du mur.

Déplacez la cote 7'' du côté gauche.

Augmentez de $3/32''$ la distance entre le début des lignes d'attache et leurs points d'origine sur le plan.

Modifiez l'apparence des fractions.



Cotez la fenêtre de droite à partir de l'intérieur des cadres.

Rallongez les lignes de cote des lignes d'attache de 1/16", à l'horizontale comme à la verticale.

Enregistrez le fichier initial **XXXX_12 modifications.dwg**. XXXX représente les quatre premiers caractères de votre code permanent.

